



Installationsanleitung Etagenplatte ETA 64X / 74X LED

1. Anschluss des Protact Klingeltasters. Connection of the Protact push button

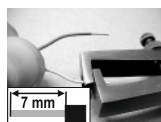

Draht abisolieren.
Strip wire.

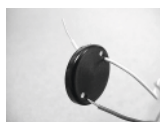

Draht durch Dichtung
führen.
Put wire through seal.




Draht anschließen.
Connect wire.



Entriegelung.
Unlocking.




Dichtung andrücken.
Press on seal.

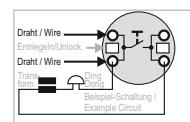

Schaltung.
Example Circuit.

2. Montage der Aufputz-Etagenplatte. Installation of the surface-mounted shelf plate


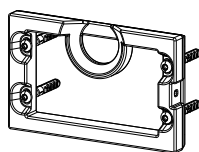


Den Montageadapter am Mauerwerk ausrichten und mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen.

ACHTUNG: Die Runde Öffnung zeigt die Position des Klingeltasters: Oben oder unten. Beide Montagevarianten sind möglich.

Align the mounting adapter on the masonry and fix it with the supplied fixing material.

ATTENTION: The round opening shows the position of the bell push button: Top or bottom. Both mounting variants are possible.

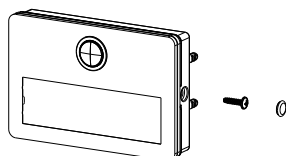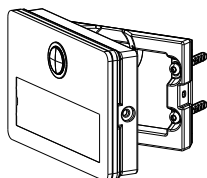


Nach Befestigung des Montageadapters, den Protact Klingeltaster wie in Punkt 1. beschrieben anschließen und einen Funktionstest durchführen.

Die Etagenplattenabdeckung wird seitlich eingehakt und über den Montageadapter gestülpt. Die Runde Öffnung der Montageplatte muss sich anschließend hinter dem Protact Klingeltaster befinden.


After fixing the mounting adapter, connect the Protact bell push button as described in point 1 and carry out a function test.

The floor plate cover is hooked in at the side and slipped over the mounting adapter. The round opening of the mounting plate must then be behind the Protact bell push button.

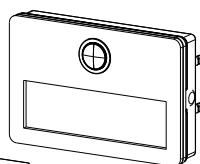


Die Etagenplattenabdeckung wird seitlich mit einer Schraube gesichert, die in den Montageadapter geschraubt wird. Die Schraube wird anschließend mit einer Kappe abgedeckt.

The tier plate cover is secured laterally with a screw, which is screwed into the mounting adapter. The screw is then covered with a cap.

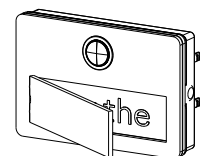

Namensschildinleger in die dafür vorgesehene Aussparung legen und die Plexiglasabdeckung vorsichtig einsetzen.

Insert the name tag inlay into the recess provided and carefully insert the Plexiglas cover.

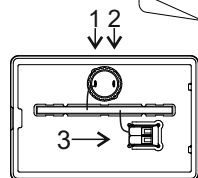

Elektrischer Anschluss:

1 Zuleitung Taster (Spannungsversorgung) 8 - 12 V AC/DC (1,5 A)

2 Verbindung zum Gong (Klingeldraht)


3 LED Beleuchtung (Masse) 8 - 12 V AC/DC (10 mA)

Electrical connection:

1 Lead to push-button (Power supply) 8 - 12 V AC/DC (1.5 A)

2 Connection to bell (Bell wire)

3 Lead to LED lighting (Ground) 8 - 12 V AC/DC (10 mA)

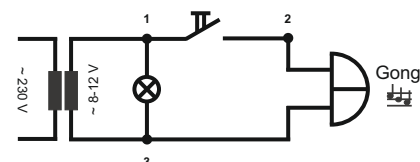

Hinweis

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Missachtung der Installations- und Bedienungsanleitung eingetreten sind.

Des Weiteren behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Installations- und Bedienungsanleitung enthaltenen Ausführungen sind sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden; trotzdem übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung hinzugezogen wurden.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet, dass Sie per Gesetz verpflichtet sind, Elektro- und Elektronikgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Eine Entsorgung über den Hausmüll, wie etwa den Restmüll, ist untersagt.

Entnahme und getrennte Entsorgung von Batterien, Akkus und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Altgeräte können im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten kostenlos abgegeben werden, um deren ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sicherzustellen. Darüber hinaus ist unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten die Rückgabe möglich. Unter dem nachfolgenden Link, kann ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen angezeigt werden: www.stiftung-ear.de

Schutz personenbezogener Daten

Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten sind für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten, sofern diese dort gespeichert sind, selbst verantwortlich.

